AGFA Drystar 4500 Plug & Play

安裝手冊

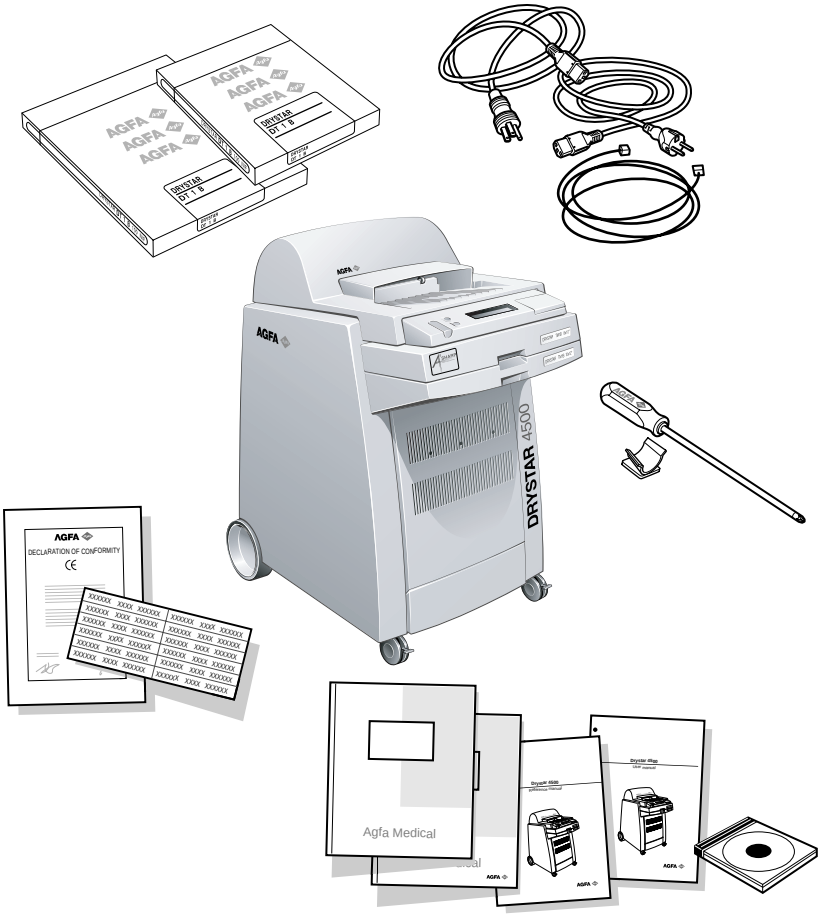

繁體中文版

僅能按照其規格和預期用途來操作該裝置。未按照其規格和預期用途的任何操作可能導致危險，進而可能造成嚴重的人身傷害或致命事故的發生（例如電擊）。在這些情況下，AGFA 概不承擔任何責任。

僅能在指定的條件下安裝和操作裝置。
有關安全、安全性和使用的詳細資訊，請參閱 Drystar 4500 參考手冊 和「使用者手冊」。

有關 Agfa 產品和 Agfa HealthCare 產品的詳細資訊，請造訪 www.agfa.com，Point of Knowledge。

© Agfa-Gevaert N.V. 2005。

在取得 Agfa-GevaertN.V. 的書面同意前，不得以任何形式或手段對本文件的任何部分進行複製、影印、改編或傳送。

Agfa-GevaertN.V. 對於本文件任何資訊的正確性、完整性或實用性均不提供任何明示或默示保證或陳述，尤其對於任何特定用途的適合性不負任何保證責任。對於因使用或無法使用本文件描述之任何資訊、設備、方法或程序而造成的損失，Agfa-GevaertN.V. 亦不負任何責任。

Agfa-GevaertN.V. 保留不預先通知而修改本文件的權利。

Agfa-Gevaert N.V.，Septestraat 27，B-2640 Mortsel，Belgium。

Drystar 4500 是比利時 Agfa-Gevaert N.V. 的商標。

Agfa 和 Agfa-Rhombus 是德國 Agfa-Gevaert AG 的商標。

1 包裝物品

1 包裝物品。

電纜

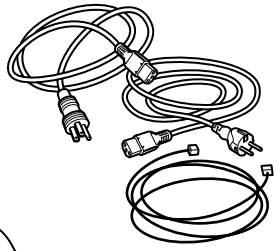

兩包底片

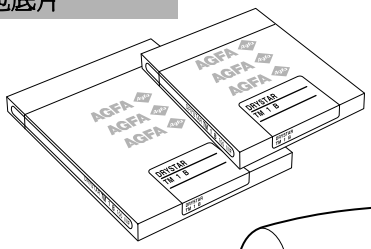

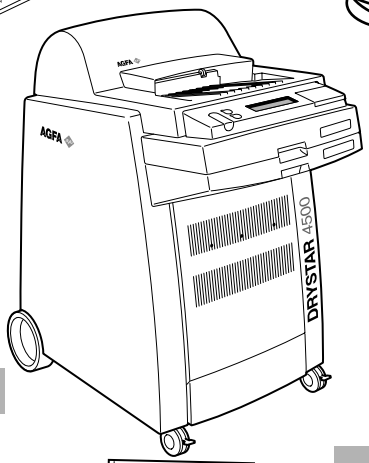

Drystar 4500

十字型螺絲刀

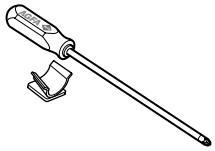

文件

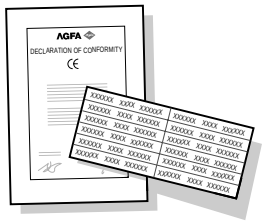

手冊

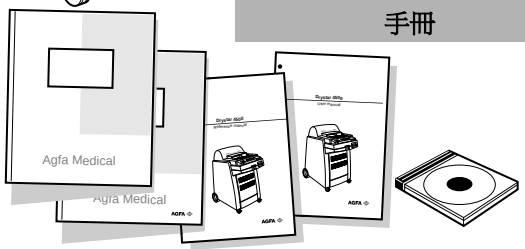

2 所需工具。.

已包括在內

不包括在內

6 mm 內六角扳手

剪線鉗

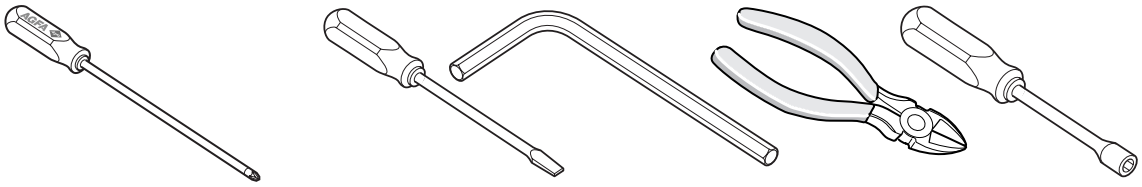

十字型螺絲刀

標準螺絲刀

7 mm 六角扳手

2 取下包裝材料

1 除去紙板箱。

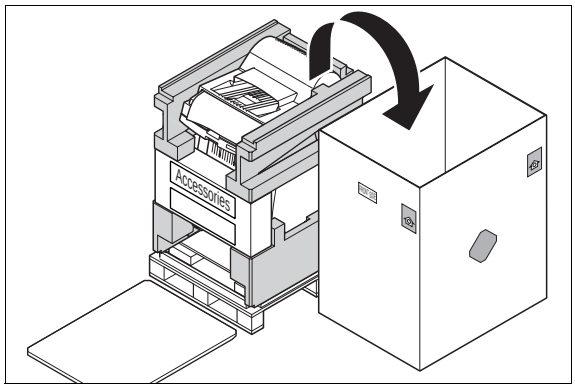

2 除去發泡塊。

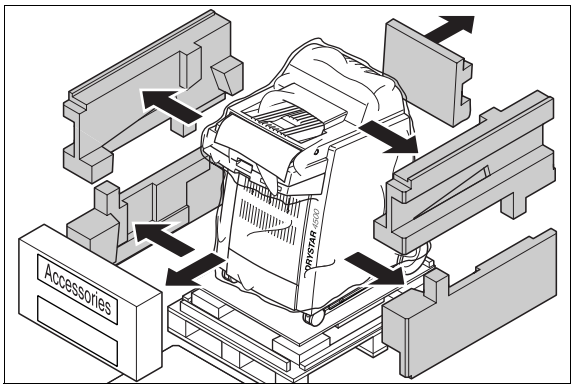

3 除去塑膠袋。

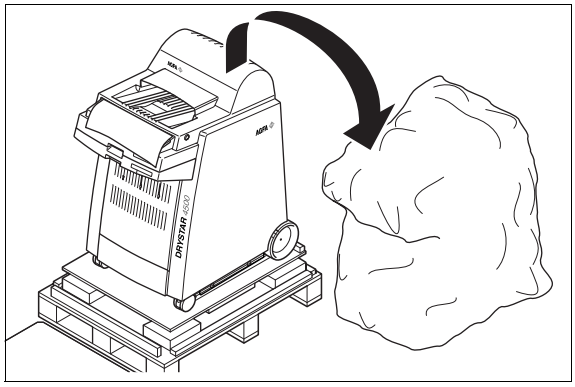

4 移開前面板的保護。

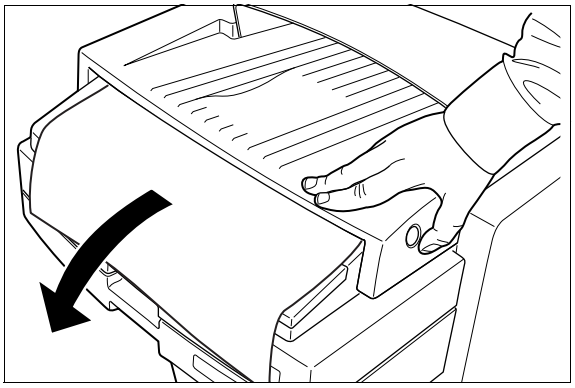

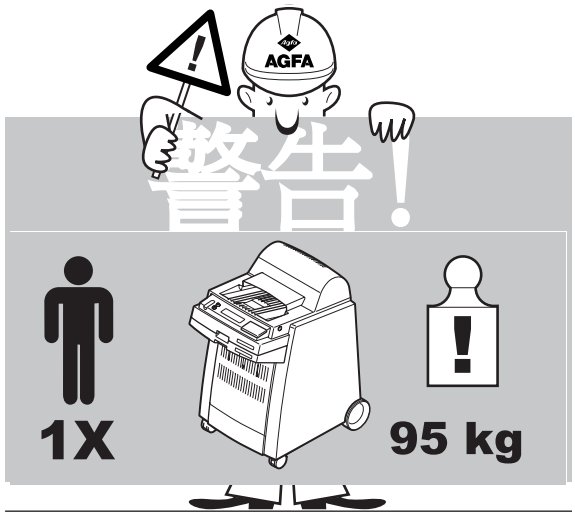

5 搭一個下降的斜坡。

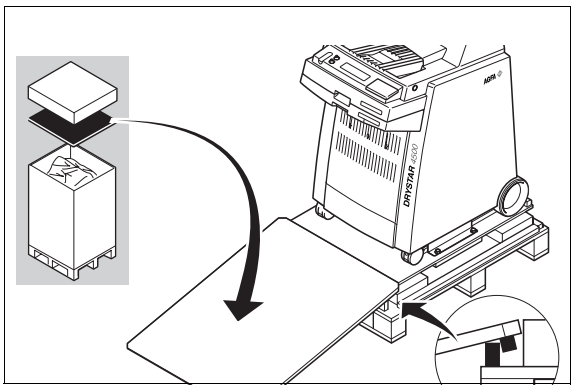

3 旋開固定物

1 使用 6 mm 內六角扳手。

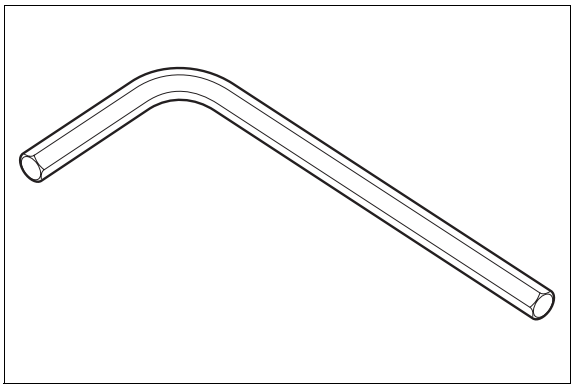

2 移開八個螺絲釘和兩個固定條。

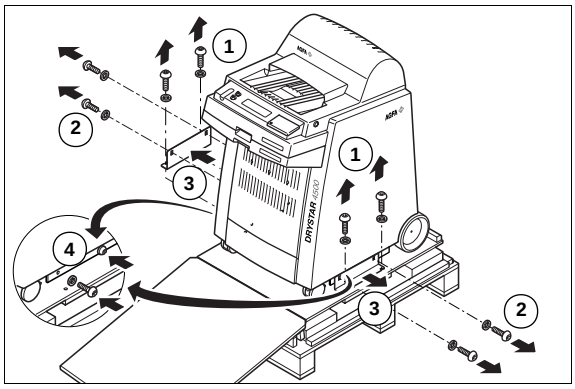

注意!

移動式安裝

如果將印表機安裝在貨車中，按所述的方法繼續開箱，並且當將印表機固定在貨車底板時，請參閱插圖。

僅適用於移動式 / 震動式安裝：
重新使用固定條和螺絲釘，將印表機固定在最終的位置上。

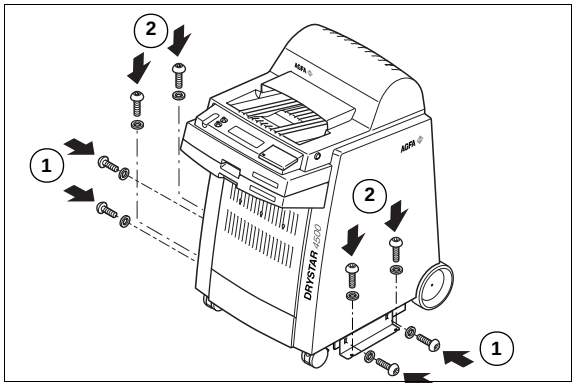

3 將輪制動器解鎖。

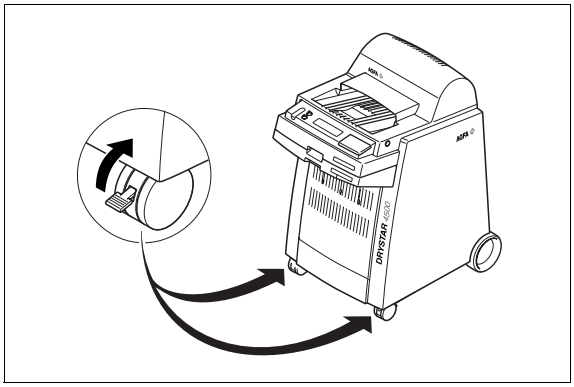

4 將印表機拉下斜坡，重新鎖定輪制動器。

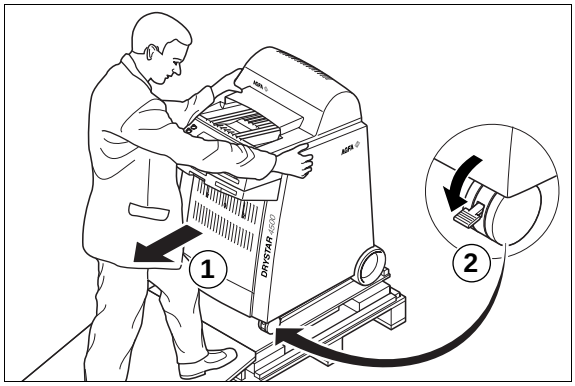

4 打開配件箱

1 檢查所有配件。

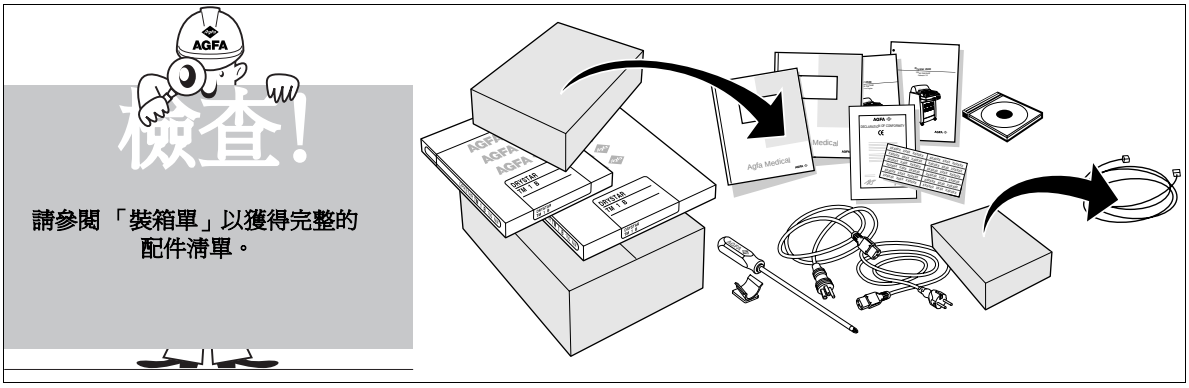

2 檢查所有文件。

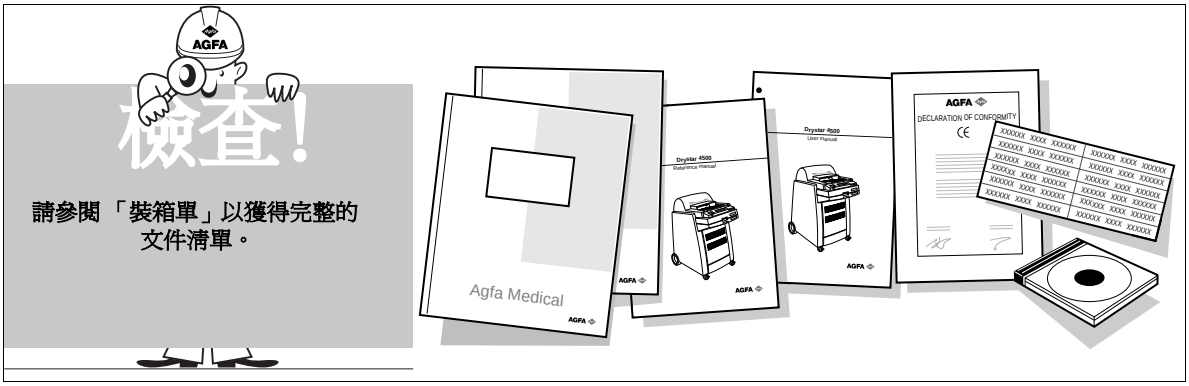

3 返回包裝材料。

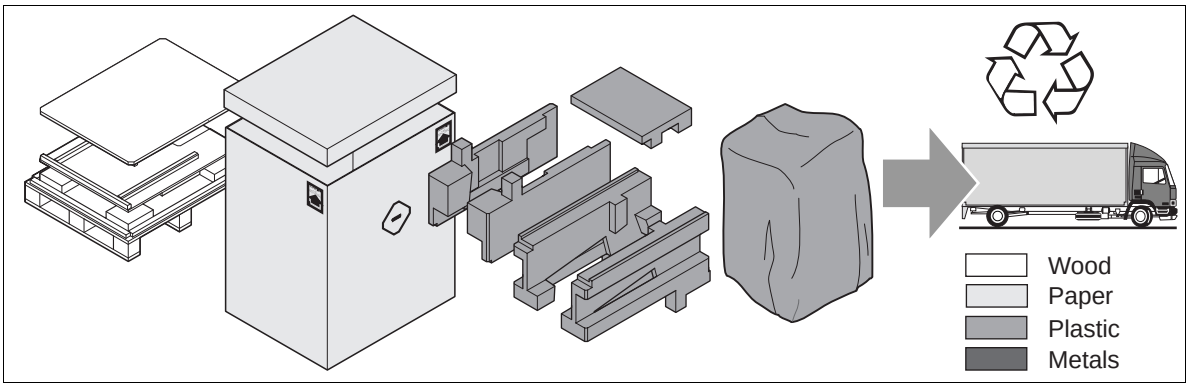

5 環境規範

1 環境要求。

- 通風良好的場所，
- 避免陽光直射，
- 遠離灰塵、避免潮濕、遠離熱源和冷源，
- 室溫應在 15 °C (50 °F) 和 30 °C (86 °F) 之間，
- 相對濕度應在 20% 和 75% 之間，無冷凝。

2 電源要求。

- 交流電源插座必須爲以下規格：
- 100-120 V，60 Hz，16/15 A，
  或
- 200-240 V，50 Hz，16/15 A。

3 網路需求。

- 乙太網路 / 連接器：
  RJ45 雙絞線 10/100Base-TX；串行 RS232 連接，
- 網路協定 （TCP/IP 服務）：
  FTP、Telnet、HTTP、SNMP、SMTP、LPD、Helios。

4 空間要求。

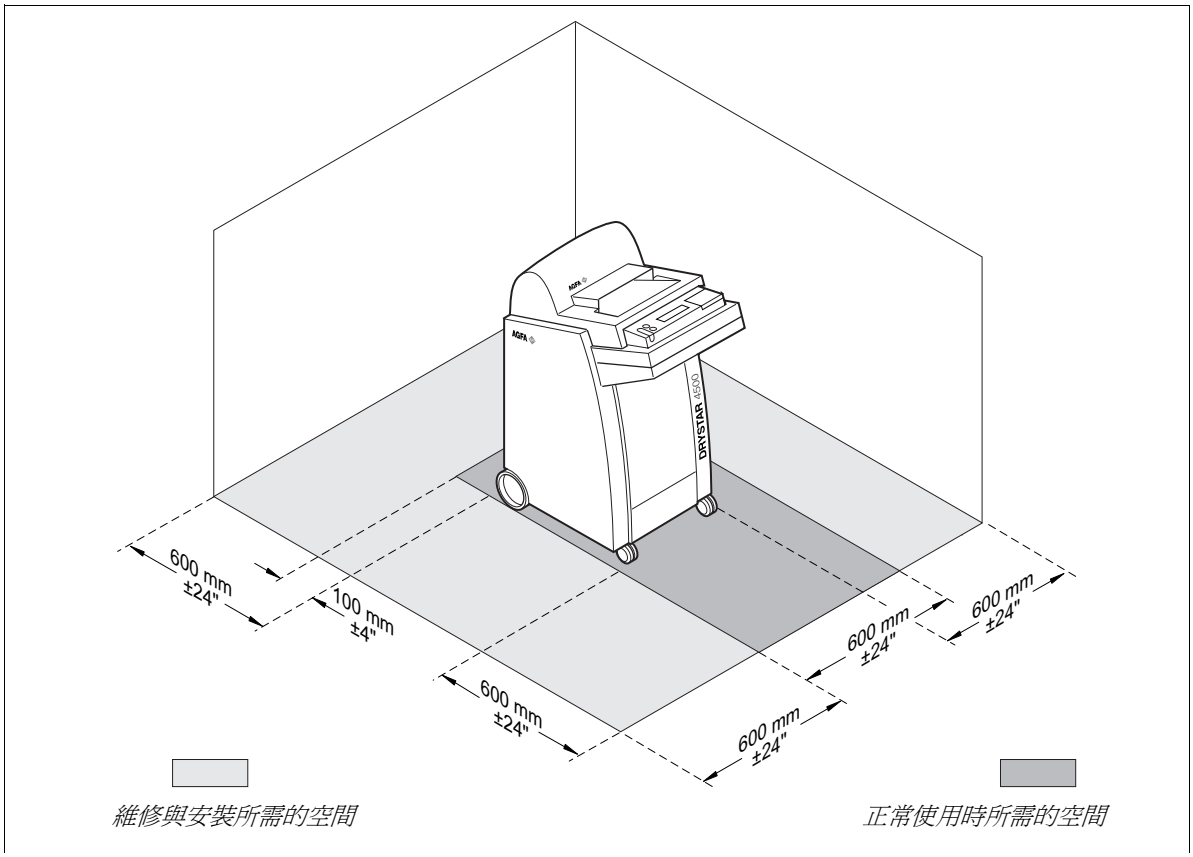

維修與安裝所需的空間

正常使用時所需的空間

6 移開運輸保護塊

1 打開上輸入盤 和頂部蓋板。

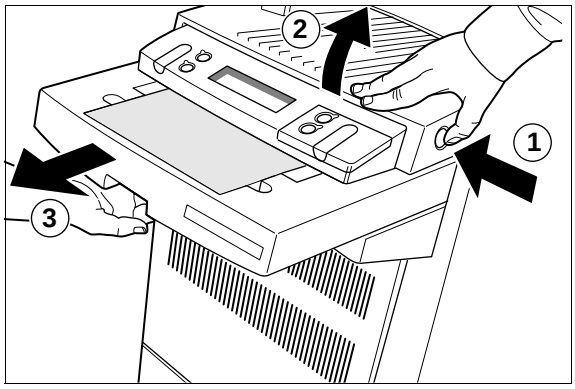

2 移開保護發泡塊。

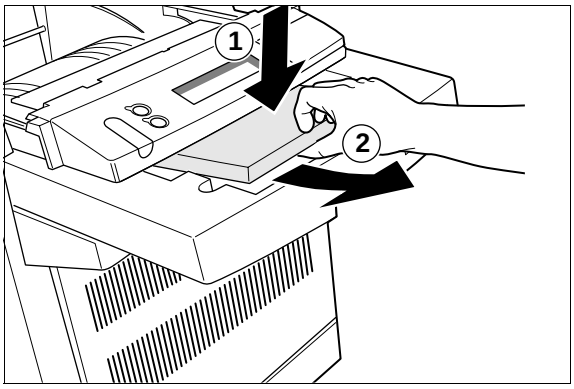

3 推回上輸入盤並關閉頂部蓋板。

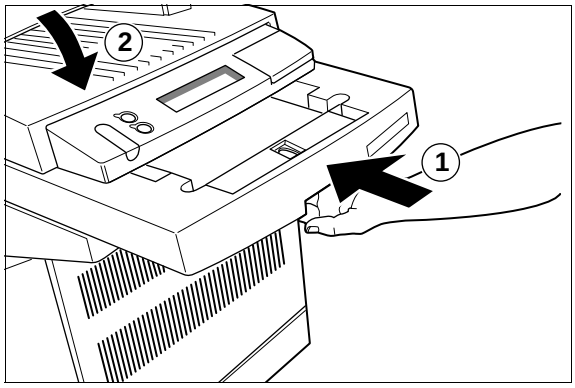

4 打開下輸入盤。

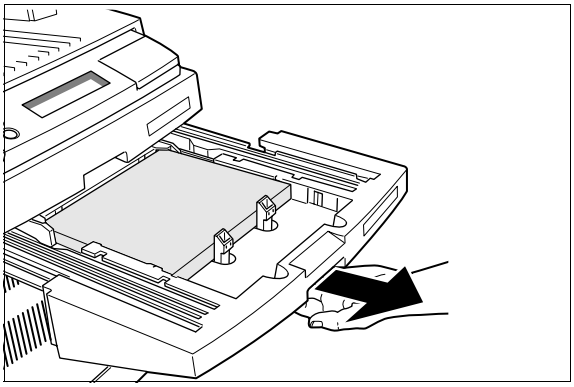

5 移開保護發泡塊。

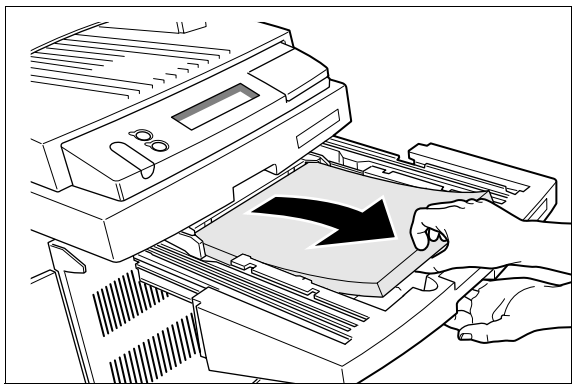

6 推回下輸入盤。

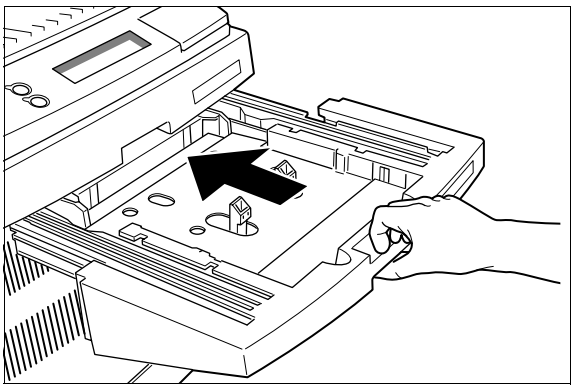

7 移開保護帶

1 打開輸入盤和頂部蓋板。

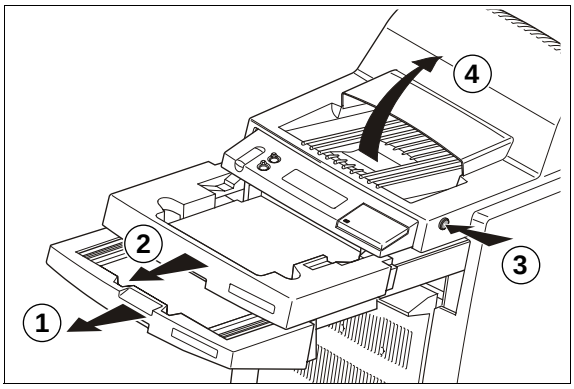

2 使用剪線鉗。

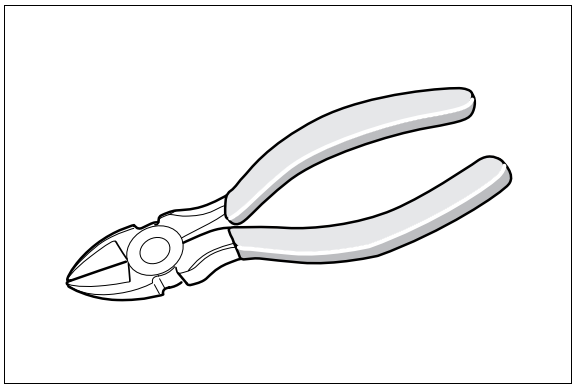

3 剪斷上方的兩根紅色帶。

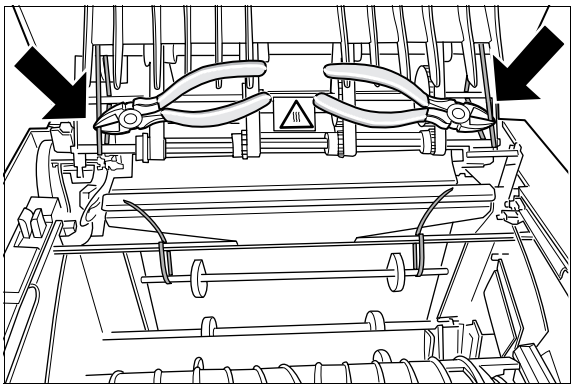

4 剪斷下方的兩根紅色帶。

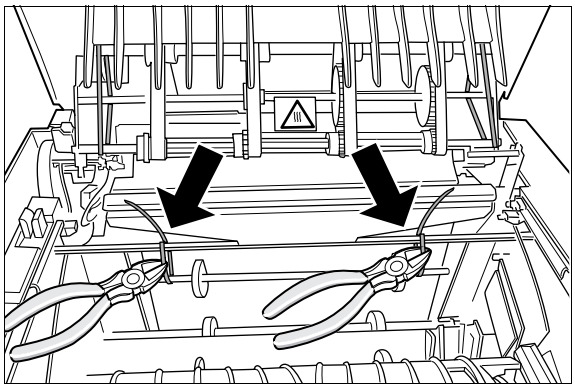

5 打開底片輸入設備。

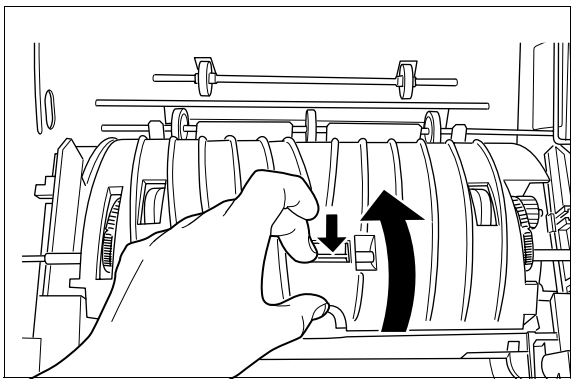

6 剪斷紅色帶，然後推回輸入盤並關閉頂部蓋板。

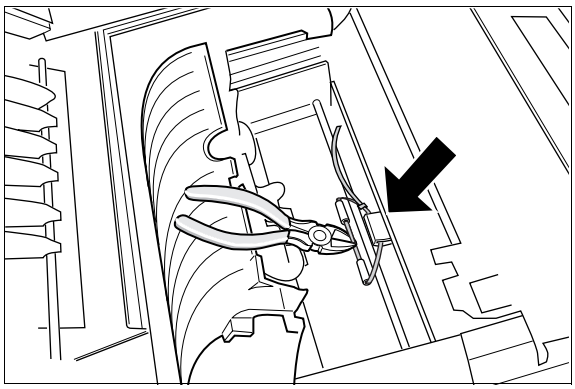

8 移開側蓋板

1 打開前蓋板。

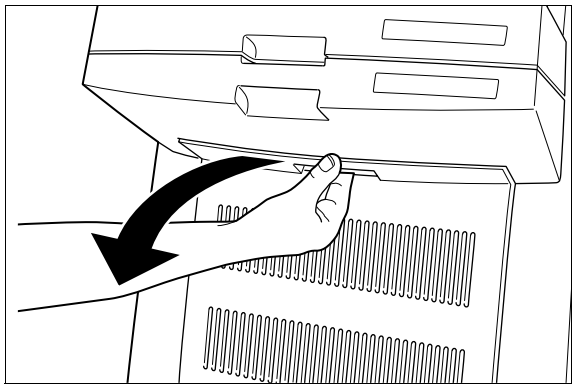

2 拆開兩片膠帶並關閉前蓋板。

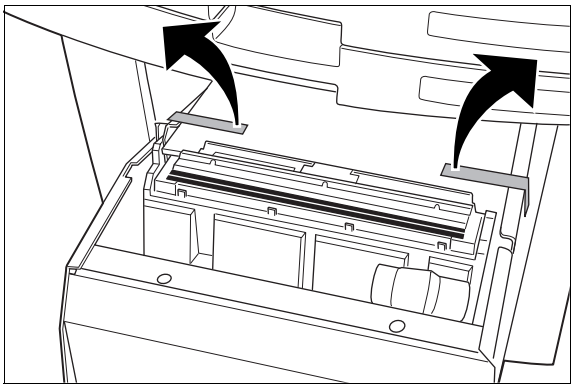

3 使用標準螺絲刀。

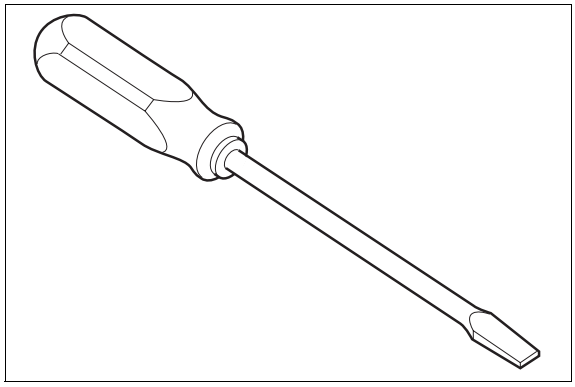

4 解鎖直角轉彎處的扣件。

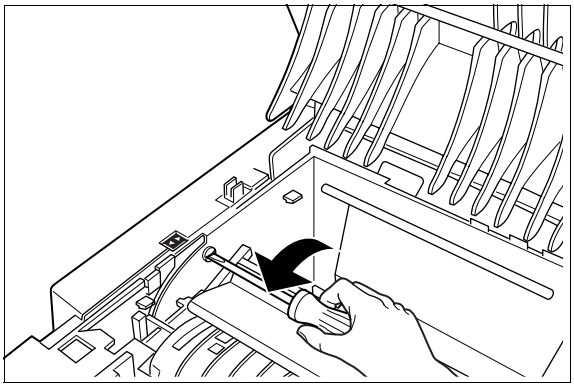

5 向上推動兩個固定銷，移開右側蓋板。

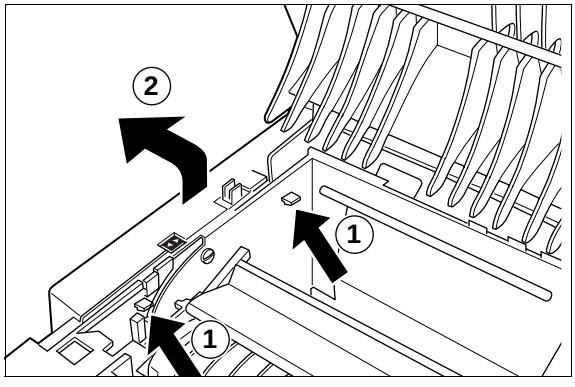

6 移開左側蓋板。

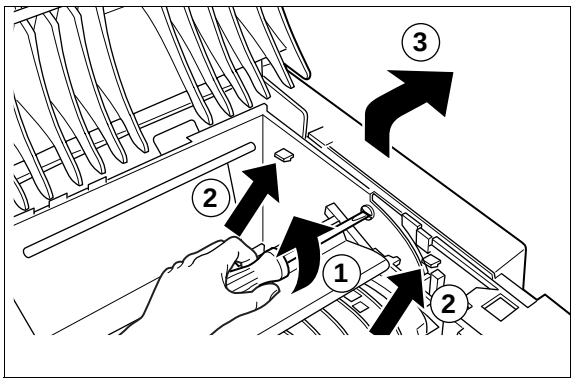

9 安裝擋板和皮帶

1 使用 7 mm 六角扳手。

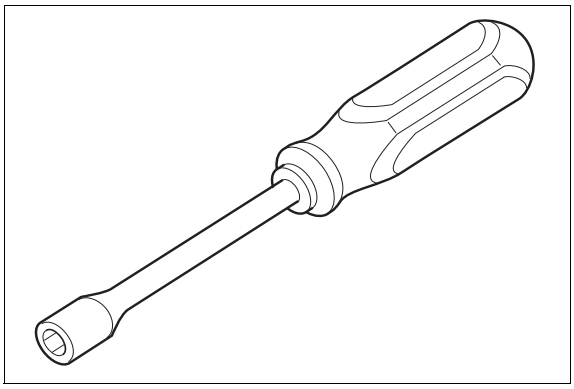

2 在右邊，鬆開並再次固定紅色擋板。

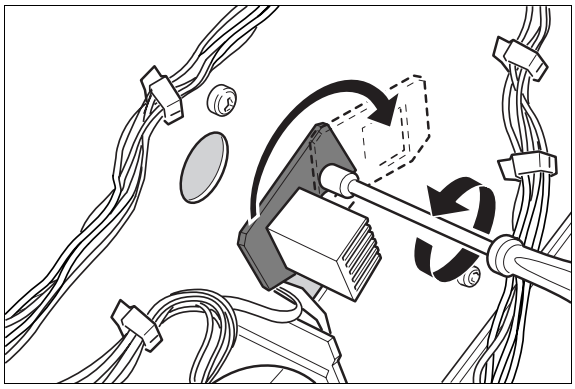

3 在左邊，將皮帶 [1] 掛到滑輪上 [2]。

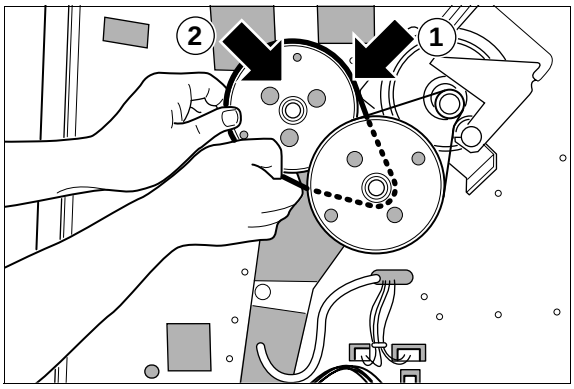

警告！

緩慢轉動滑輪以協助安裝皮帶。

4 用手緩慢轉動滑輪以協助安裝皮帶。

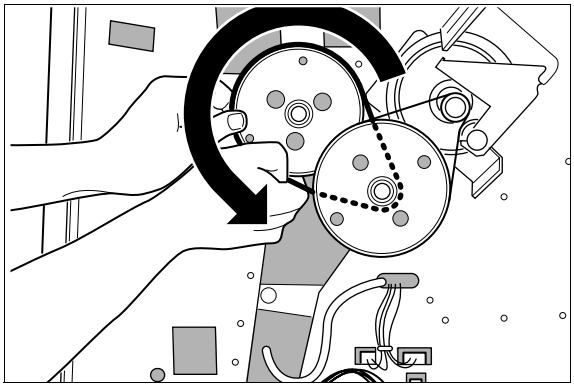

注意！

如果印表機長時間不用（至少四周），建議在此期間應拆除皮帶。

10 重新安裝側蓋板

1 安裝十字型螺絲刀以備將來使用。

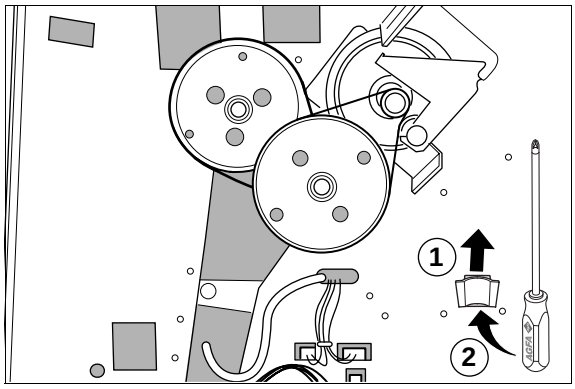

注意!

重新安裝側蓋板時，應考慮到底部和頂部的定位銷。

2 將右側蓋板重新安裝在底部的定位銷上。

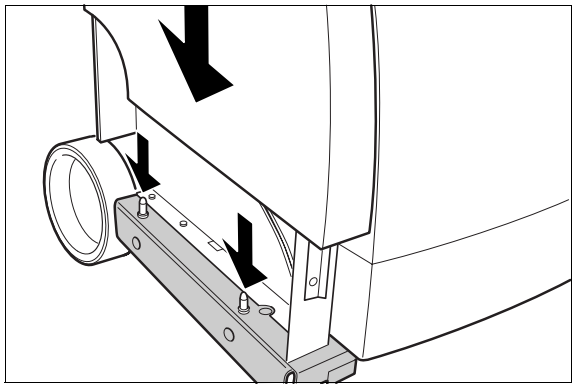

3 將頂部定位銷抬起，放入定位孔中。

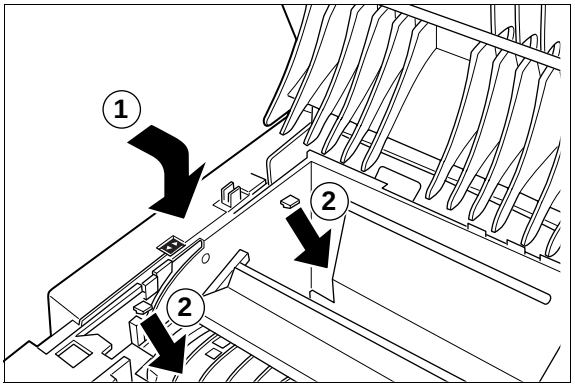

4 重新安裝左側蓋板。

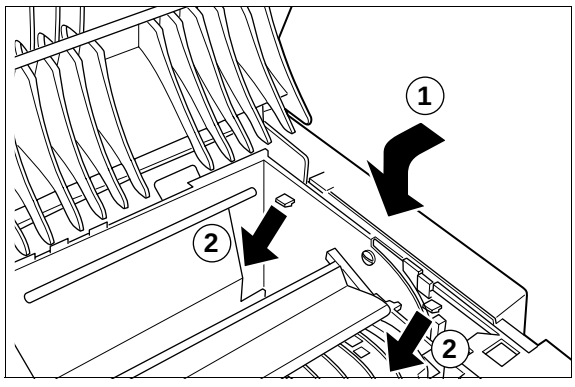

5 再次固定直角轉彎處的扣件並關閉頂部蓋板。

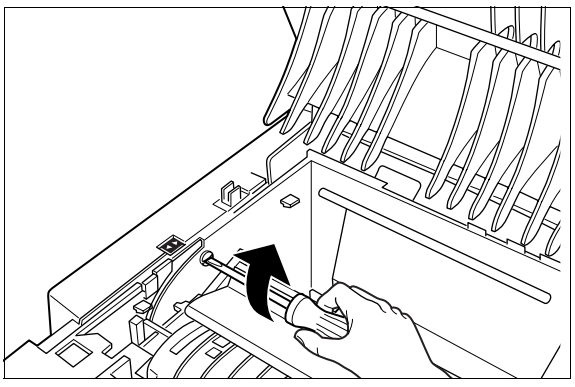

11 連接電纜

1 選擇電源纜線。

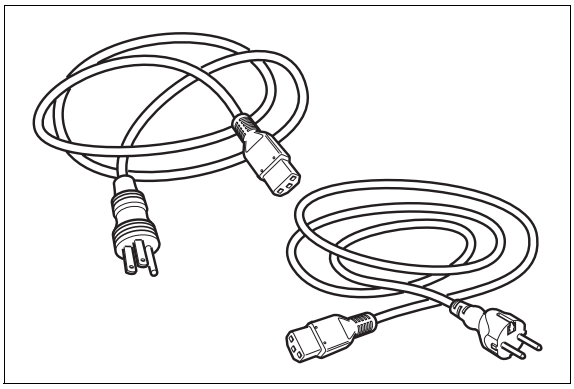

2 找到電源連接器。

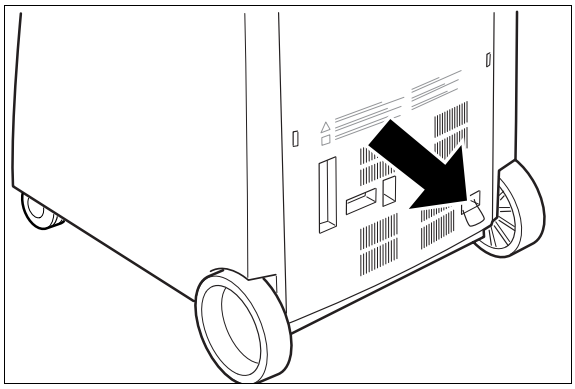

3 連接電源纜線。

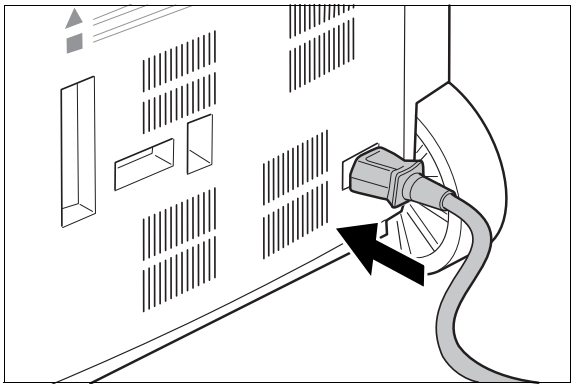

4 安裝電纜固定裝置。

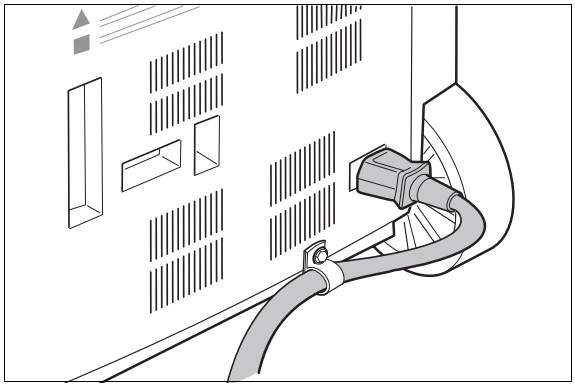

5 找到網路連接器並連接網路電纜。

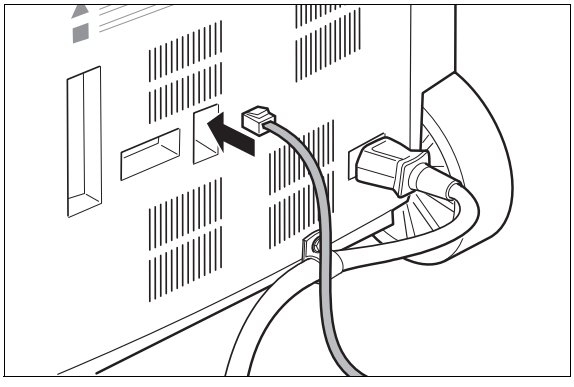

6 將印表機移動到最終目的地，鎖定輪。

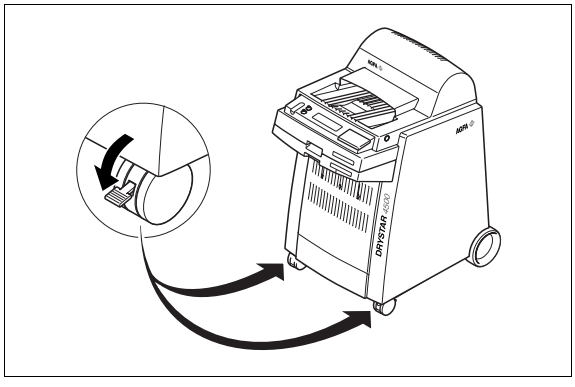

12 將底片裝入上輸入盤

注意!

與印表機一同隨附的底片只能用於測試。
將 8x10" 測試底片裝入上輸入盤，將 10x12" 測試底片裝入下輸入盤。

1 打開上輸入盤。

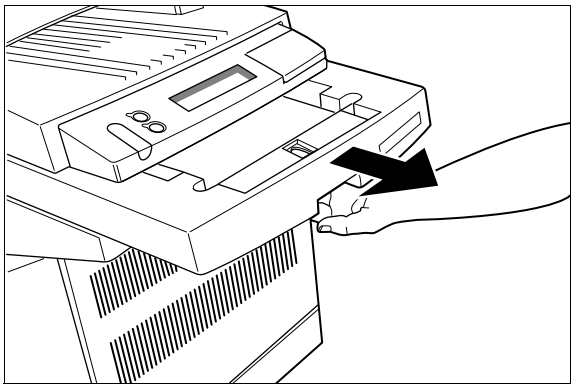

2 打開 8x10" 底片包。

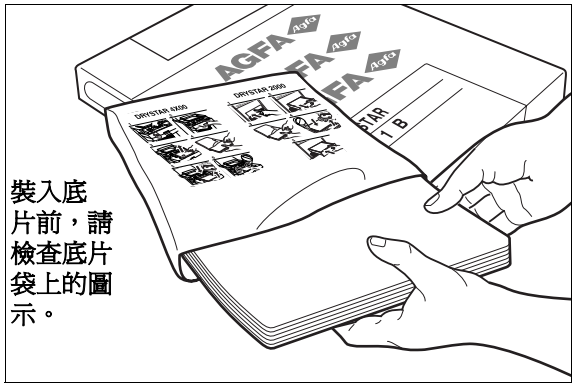

裝入底片前，請檢查底片袋上的圖示。

3 將底片包放入底片盤中。

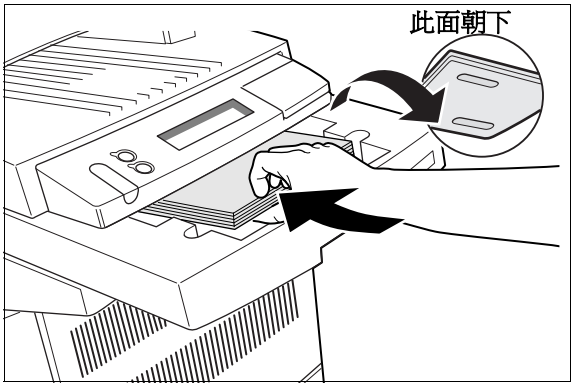

4 推回上輸入盤（確認底片在擋板之下）。

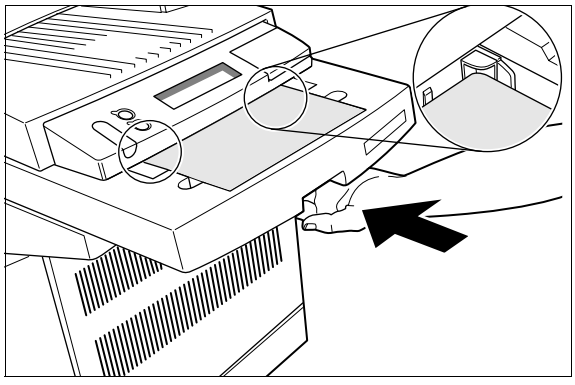

5 放置正確的底片標籤。

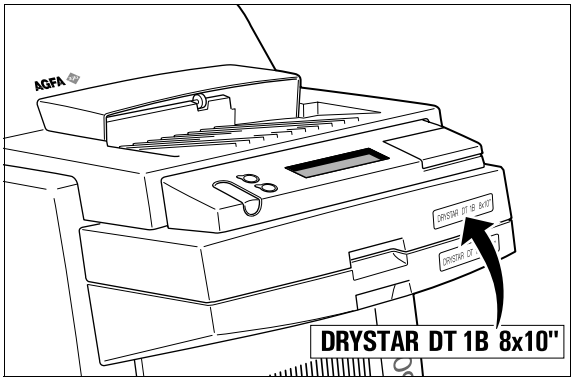

13 將底片裝入下輸入盤

1 打開輸入盤，然後將分隔夾往下推（適用尺寸爲 10x12" 的底片）。

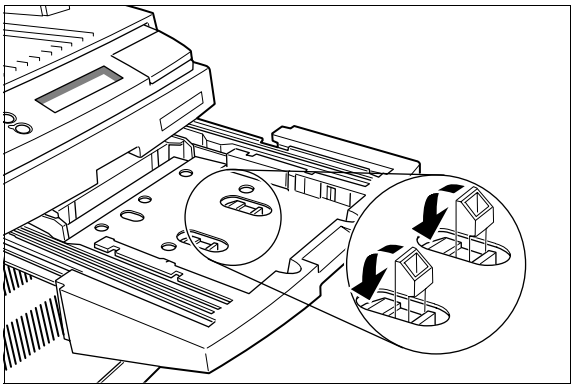

2 打開底片包。

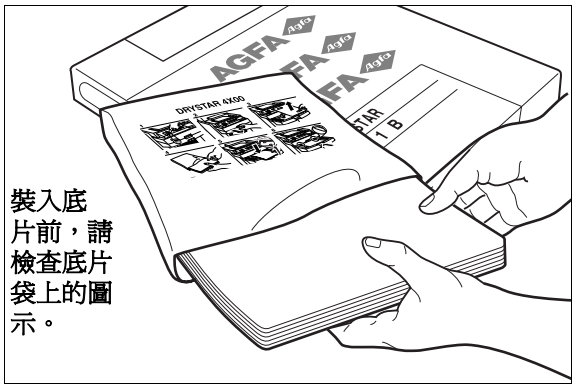

3 將底片包放入底片盤中（穿孔保護片在下方）。

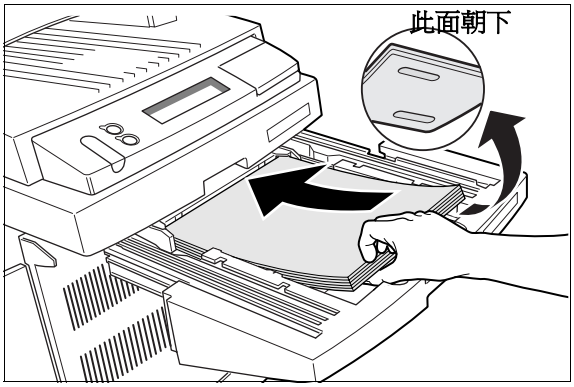

4 推回下輸入盤（確認底片在擋板之下）。

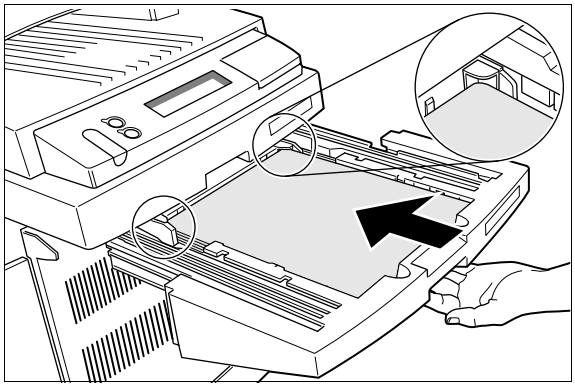

5 放置正確的底片標籤。

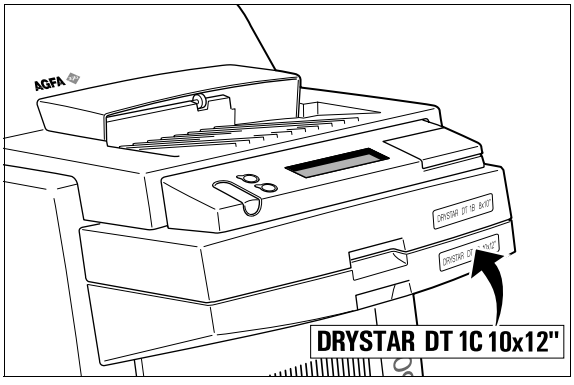

6 注意：對於尺寸爲 8x10" 的底片，在裝入前應抬起分隔夾。

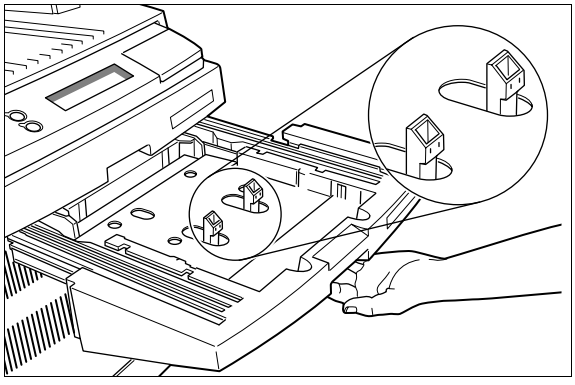

14 啓動 Drystar 4500

1 按 POWER（電源）按鈕。

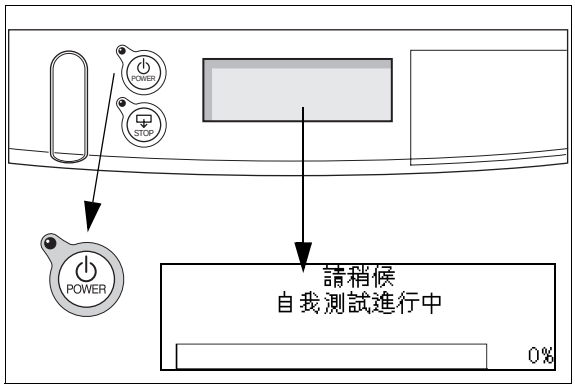

2 請等待，直至顯示 READY 狀態。

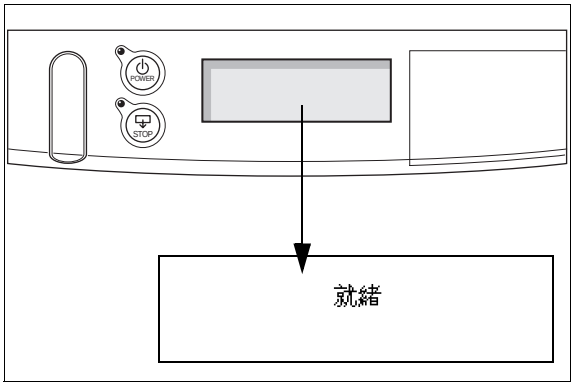

3 按左下角，打開小型鍵盤蓋。

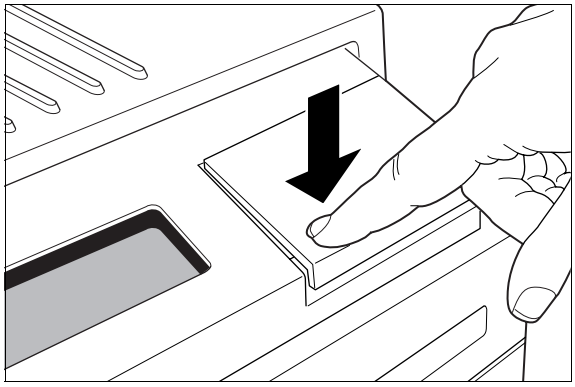

15 組態網路設定

注意!

使用下列
APIPA 位址組態印表機：

印表機 IP 地址：	169.254.10.10
子網路遮罩：	255.255.0.0

檢查!

向網路管理員諮詢
下列資訊：

印表機 IP 地址：	
網路遮罩：	
路由器 IP 地址：	
調用的 AE_Title：	

1 選擇並啓動印表機安裝精靈。

1 x
6 x
1 x
1 x
1 x

1. 按「主操作員」鍵。
2. 按六次「向下」鍵。
3. 按「確認」鍵。
4. 按一次「向下」鍵以選取「印表機安裝精靈」。
5. 按「確認」鍵。
6. 遵循說明。

2 選擇並啓動印表機校準。

1 x
5 x
1 x

1. 按「主操作員」鍵。
2. 按五次「向下箭頭」鍵以選取「校準」。
3. 按「確認」鍵。
4. 遵循說明。



3 Drystar 4500 已就緒，可以開始使用！